



Ingjutningsramar installation

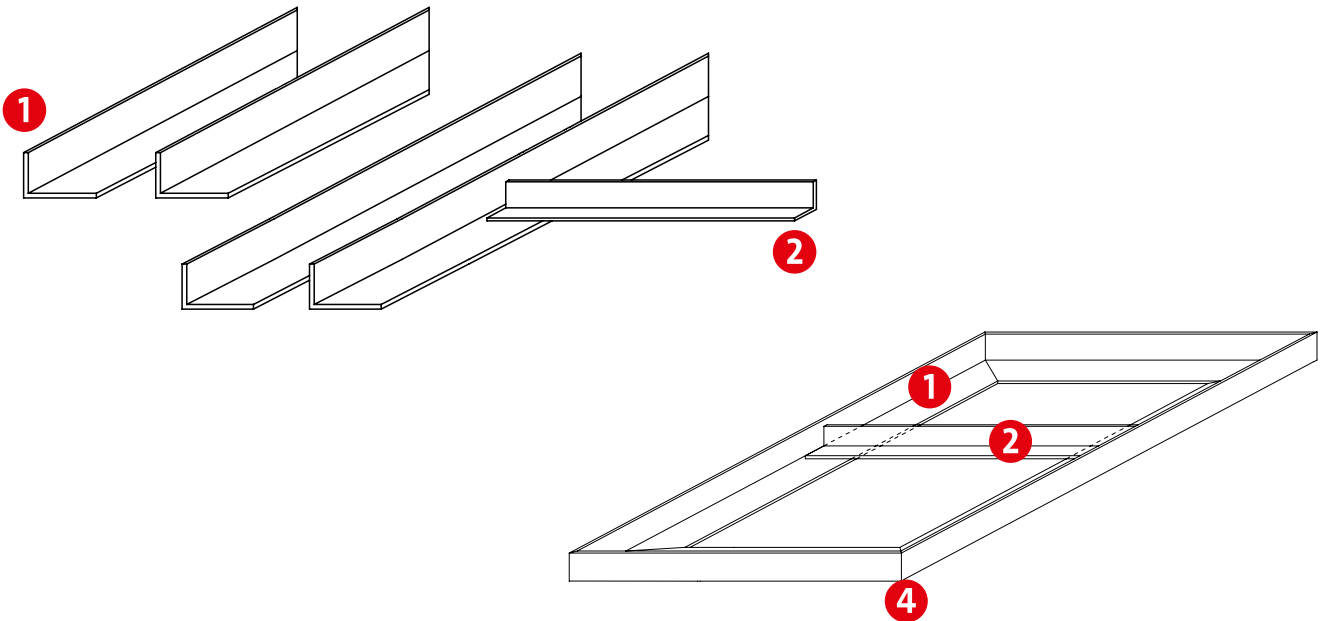


1 Ingjutningsram bestående av vinkelprofiler (L).

2 TIPS! Vid behov eller vid större ramar kan ett mothåll behövas för att stabilisera. Använd en bit ram som en tvärregel.

3 Ramen är förberedd för montering med girade hörn och förmonterade kraftiga hörnbeslag som säkerställer en exakt fastskruvning.

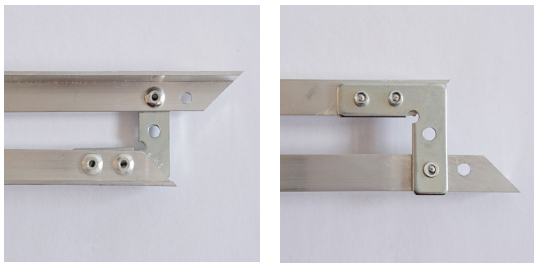

4 Hörnbeslag/knutplåtar. Nitar/plåtar bygger ca 6 mm under ramen.

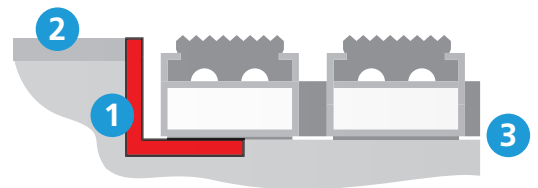

1 Ingjutningsramen ska vara i nivå med golvytan (2) och utjämningsmassan i golvbrunnen.

3 Underlaget i brunnen måste vara helt jämnt, vi rekommenderar flytspackel.