


Jaguarmåtte installation / vedligeholdelse


Montering af moduler til hele måtter

Modulerne monteres overlappende i de såkaldte murstens mønstre og bør ligge vinkelret på gå-retningen. For at lette monteringen kan man dykke modulernes kanter i sæbevand, hvorefter de lettere slås sammen med en gummihammer.

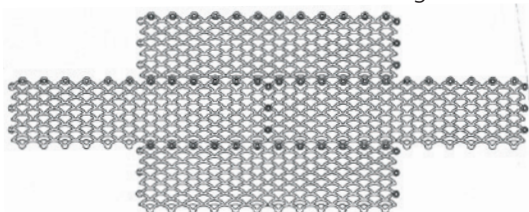

Placer den færdige måtte i en nedsænket ramme eller direkte på gulvet

• Jaguarmåtte er ikke selvbærende, den skal lægges på en plan overflade, en nedsænket ramme eller i en måtteramme.

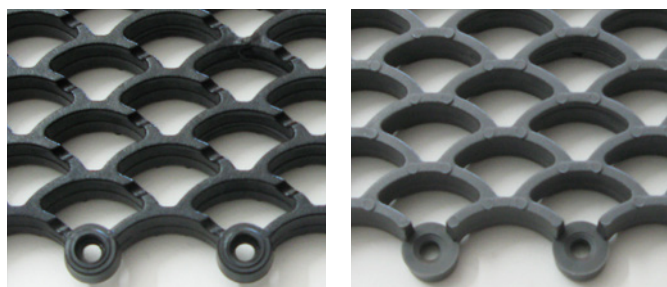

- Placer måtten med den rigtige side nedad, **dvs. afvandingskanaler og modulringene / beslag, skal vende nedad.**
- Den rigtige side op. Buerne skal ligge i gangretningen.



- Måtten skal bygges med et vist overmål, omkring 2% i gangretningen, for at forhindre forskydning i nedsænkning i meget trafikerede indgange. Tryk/tving måtten i nedsænkningen så den spænder mod kanten.
- Specielle tilpasninger gøres lettest med en hobbykniv.

Reparation af beskadiget måtte

Modulerne kan let udskiftes, hvis de bliver beskadiget. Fjern de beskadigede moduler og erstat med nye. Klem låseringene sammen med hånden eller brug en gummihammer.

Rengøring

Jaguarmåtten kan børstes eller spules ved rengøring (også højtryksrensere). Almindelige rengøringsmidler til gulve kan anvendes. Rul måtten sammen for at komme til at gøre rent nedeunder. På store måtter anbefales det at rulle halvdelen af måtten sammen og rengøre, rul derefter tilbage og gør det samme med den anden halvdel.

Ekstra tilbehør

Monteringsankre for måtter længere end 3 m



Monteringsankre bruges til at forhindre måtten i at forskubbe sig i gangretningen ved stærkt trafikerede indgange. De skal skrues fast i gulvet (skrue medfølger ikke) ved måttens begyndelse og slutning, når måtten er over 3 m. Derefter en række for hver tredje meter. Et anker pr modul i bredden. Måttens hulprofil trykkes mod monterings ankeret og kan efterfølgende tages af for rengøring.



Indstøbningsramme

Den består af vinkel profiler (L). Rammen er forberedt til montering med vinkelrette hjørner og formonterede kraftige hjørnebeslag, hvilket sikrer en præcis fastskruining. Hjørnebeslagene fylder 7 mm under rammen. Rammen kan også leveres i længder med den ønskede måtte.

Måtterampe

Bestilles tilpassede måtter leveres de i dele med vinkelrette hjørner. Leveres med skrå kant for at mindske risikoen for at snuble og indrammer måtten, når den er placeret ovenpå et gulv.

